Г		1		2		3		4		5	6
	(£ 9) SN	12-8T	ΖΛ							
А											
В											
ر											
						6 3	#说.	明 -	书		
								, ,	•		
D				(7	勺名	容员	1. 页	2—	页	17)	
				` 1	v	<u> </u>	- / \		/ \	. ,	
Е											
F							术要求	}			
									6 -		
								f晰,位置 t等影响タ			
G			3. 印	刷、装	支订要	求: 双	面单黑印	7刷,骑」	马钉装	订;	
								寸偏差 ± 于总重量		共32P;	
			6. 具	体内智	卒、字	体、字	号、颜色	及排版」	凡"页	2一页17"	;
Н							需要满足 国RoHS要	【GB/T26: 求)。	J / Z	上的月吉	
"			T			Π	I				
+	物料	编码		060186		物料描述				双胶纸/143x	x210mm/RoHS
			G G D 1 - 0	7070	杨菊	2021.06.26		底120gス 80g双胶		华帝股	份有限公
1							,		<u> </u>	62+	#说明书
_	标记	处 数	更改文1		签名	年/月/日		Tal	1 .	0.5#	
	设计审核	杨菊	2021.06.17	标准化 审 定			阶段标记	件数 质量	比例 1:1	VZT8-	-SMS (6
J	TT 1/X			# K			共 1 张	100 1 100			1
İ	工艺			批准			第 1 张	- 版本号 	2.3		1 \$
-		1		2		3		4		5	6

华帝服务官方微信

华帝股份有限公司

网址: www.vatti.com.cn

全国统一服务热线: 400-888-6288 总机: (0760) 2213 9888 / 8696 2888

地址: 广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号中国人民财产保险股份有限公司承保产品责任险

执行标准: GB 16410-2007 GB 30720-2014

63#

第一版

valli華帝

使用说明书 Instruction Manual

> 家用燃气灶 JZY(T)-BZ8352B

微信扫码加入会员 获取电子保修卡



华帝服务官方微信

Г	产品出厂编号	-
L		_

使用产品前请仔细阅读本《使用说明书》,并妥善保管!

〇.〇 家用燃气灶

尊敬的用户:

您好! 感谢您选购华帝公司产品。

华帝股份有限公司自1992年创立至今,始终以产品创新为企业战略 重心。在新时代厨电变革的浪潮下,华帝先后获得ISO 9001 质量管理体 系认证、ISO 14001 环境管理体系认证、ISO 45001 职业健康安全管理 体系认证。

目前,华帝产品集群已涵盖燃气灶、吸油烟机、热水器、蒸箱、烤箱、 微波炉、消毒柜、洗碗机、橱柜等多品类产品。其中以语音控制的魔镜烟 机、可触控的燃气灶为创新发力点,力求全面创造核心性能领先、设计时 尚、操作便捷的"智能厨房生活电器"。

由于产品在不断改进,若实物与本说明书中的图示不符,请以实物为 准。

华帝股份有限公司

敬告!

如您在使用过程中产品出现故障,可关注我司官方微信服务号【华帝服务】, 使用"预约维修"自助下单或致电服务热线400-888-6288。如用户自行联系 非华帝股份授权的服务网点进行维修,用户需承担由此可能造成的不良后果。



售后服务

华帝股份有限公司产品信息单

服务单位(公司	章):		CRM系统	工单编号:	_
用户姓名		联系电话		报装时间	
用户地址					
购买商店		购买日期		发票号码	
产品型号			产品出厂编码		
安装性质	口 上门安	装 □	团购安装	安装次数	第()次
气源类别	口 液化石	油气	天然气	口人工煤气	ī
安装记录:					
路程判定		公里	瓶装气与灶具安	装距离 🗆	>1 m 🗆 <1 n
安装方式	口 嵌入式	 安装	□ 台面安装		
有易	燃物] 是	口否	
有空气	 「对流] 是	口否	
有排气扇	/抽油烟机] 是	口否	
材料名称	单位	数量	金额(元)	有关费	用结算(元)
				安装费	
				零件费	
				路程费	
				合计	
用户意见:					
]满意 □	一般	□不满意
安装人员签名	i:	安装日期:	安	装后用户签	名:

尊敬的用户:

感谢您使用我公司产品,如在服务过程中,出现安装/维修人员不按规定收取费用, 服务态度不佳等问题,请来电、来函投诉。我公司一经查实,将对相关人员做严肃处理, 请用户给予监督。

全国统一服务热线: 400-888-6288

目录

吉用户环境影响书	- 01
^空 品主要技术参数及配置表	-02
	-03
安全注意事项	-04
· 接箱清单	-07
安装方法	-08
*安装燃烧器	- 10
吏用方法	- 13
 住护与保养	- 16
*清洁燃烧器	- 17
常见故障及处理方法	- 18
妾线示意图	-20
RoHS含量表	- 21
· 善后服务	-23



使用年限提醒:根据GB 17905《家用燃气燃烧器具安全管理规则》的规定: "燃具 从售出当日起,燃气灶具的判废年限应为8年。"

X

告用户环境影响书

"保护环境,造福人类,预防污染,持续改进"是本公司环境管理的宗旨和方向。本公司按照GB/T 24001 idt ISO14001标准建立、实施和保持环境管理体系,本公司产品在使用中和完成使用寿命后造成的环境影响特向您敬告如下:

- 1、拆包后的纸箱、塑料袋和泡沫均为可回收废弃物,请丢进指定的分 类垃圾桶中。
- 2、废电池为可回收危险废弃物,乱放会造成环境污染,应放到指定的可回收废弃物垃圾桶内。
- 3、燃气产品在使用过程中,会排放一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物等废气,应保持室内通风,如果通风环境不良会造成一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物等废气浓度急剧升高而影响健康,甚至造成缺氧中毒,人身伤亡。
- 4、任何产品均有使用寿命,请按国家规定的使用年限报废,无论是到期报废还是中途换代报废,均应送当地废品收购站统一处理。
- 5、根据GB 17905《家用燃气燃烧器具安全管理规则》的规定: "燃 具从售出当日起,燃气灶具的判废年限应为8年。"
- 6、超过判废年限的产品,我公司各维修服务点将不再承诺维修服务。 为了您和您家人的安全,请您务必到期报废。

华帝股份有限公司 敬告!

售后服务

华帝股份有限公司产品信息单

服务单位(公	章):		CRM系统	工单编号:		
用户姓名		联系电话		报装时间		
用户地址						
购买商店		购买日期		发票号码		
产品型号			产品出厂编码			
安装性质	口上门安装	装 □	团购安装	安装次数	第()次	
气源类别	口 液化石剂	油气	天然气	口 人工煤 ^ሬ	ī	
安装记录:						
路程判定		公里	瓶装气与灶具安	安装距离 🗆	>1 m 🗆 <1 m	
安装方式	口 嵌入式	安装	□ 台面安装	•		
有易	易燃物] 是	口否		
有空气对流		□是		口否		
有排气扇	引抽油烟机] 是	口否		
材料名称	单位	数量	金额(元)	有关费	用结算(元)	
				安装费		
				零件费		
				路程费		
				合计		
用户意见:						
] 满意] 一般	□ 不满意	
安装人员签	 名:	安装日期:	安	装后用户签:	 名:	

尊敬的用户:

感谢您使用我公司产品,如在服务过程中,出现安装/维修人员不按规定收取费用,服务态度不佳等问题,请来电、来函投诉。我公司一经查实,将对相关人员做严肃处理,请用户给予监督。

全国统一服务热线: 400-888-6288

产品主要技术参数及配置表

项目	适用气源		外接气管 额定热负 规格(mm) 荷(kW)				文率 6)		恒小/尺拉		
性能参数	液化 石油气 (Pa)	天然气 (Pa)	普通进 气胶管	金属软管	左炉	右炉	等级	左炉	右炉	点火方式	熄火保护 装置
JZT- BZ8352B	2 800	00 2000) I Ф9 5 I	G1/2 G3/8	4.2	5.0		- 70) ≥65	脉冲电子点火	离子熄火 保护
JZY- BZ8352B	2 000				3.5	5.0	一级	<i> =1</i> 0			

	燃烧器		供电方式					
产品型号			阀体		干申	11池	额定工作 电压(V)	挡热板
	左炉	右炉	市电		翻盖式 电池盒	弹压式 电池盒	·哈压(v)	
JZY(T)- BZ8352B	可分离红 外线燃烧器	大气式 燃烧器	五段精控 阀体	•			5	•

注意: 带"●"为该型号具备的配置和参数

产品型号	外形尺寸(LxWxH) (mm)	嵌装尺寸(axbxR) (mm)
JZY(T)-BZ8352B	800×450×159	680×350×R20


配件名称	外接电源适配器输入电压/频率	外接电源适配器输出电压/电流
电源适配器	220 V~ 50/60 Hz	5 V=== / 1.0 A

注: 电源适配器为电子显示款燃气灶专用。如该配件出现问题,需由专业维修人员进行替换配件。



产品结构示意图

以下产品型号结构图为通用的简单结构示意图,仅供用户识别零部件的位置,若图形与实物不符,请以实物为准,谨以致歉!

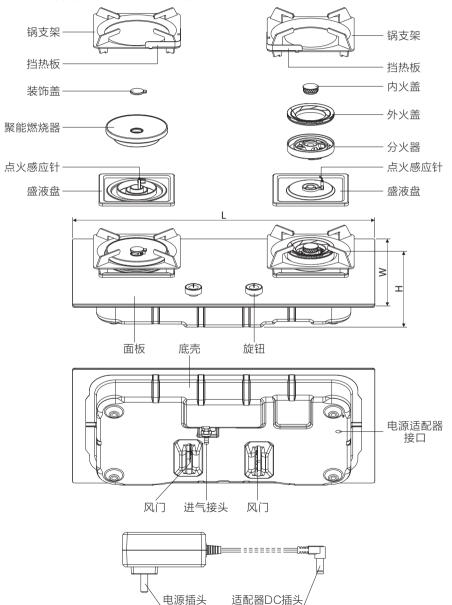

售后服务

华帝股份有限公司产品信息单

产品出厂编号粘贴处

公里 瓶装气与灶具安装距离 □ >1 m □ <1 m

服务单位(2	公章):		CRM系统.	工单编号:		
用户姓名		联系电话		报装时间		
用户地址						
购买商店		购买日期		发票号码		
产品型号			产品出厂编码			
安装性质	口上门安装	装 口[团购安装	安装次数	第 () 次
气源类别	□ 液化石剂	由气 口	天然气	口 人工煤气		
安装记录:						

有	易燃物] 是	口否	
有空气对流		口是		口否	
有排气扇/抽油烟机] 是	口否	
材料名称	单位	数量金额(元)		有关费用	月结算(元)
				安装费	
				零件费	
				路程费	
				合计	

□ 台面安装

口 嵌入式安装

用户意见:

路程判定 安装方式

	□满意	□一般	□ 不满意
安装人员签名:	安装日期·	安装后用户领	<u></u>

尊敬的用户:

感谢您使用我公司产品,如在服务过程中,出现安装/维修人员不按规定收取费用,服务态度不佳等问题,请来电、来函投诉。我公司一经查实,将对相关人员做严肃处理,请用户给予监督。

全国统一服务热线: 400-888-6288

售后服务

●发票或购机凭证保存说明

产品保修时需提供购机发票或有效购机凭证,请妥善保管。

●华帝系列产品保修规定

- 1、华帝品牌产品自购买之日起(以发票日期为准),根据三包法规定整机保修1年,在保 修期内享受免费维修服务,商业用途产品保修期为6个月。(商业用途指将产品安装在营 业场所或其它非家庭场所。即无论是转售还是赠与,只要安装在非家庭场所就只享受6个 月的保修期。)延保产品以华帝公司官方发布的相关规定执行。
- 2、产品保修时,须提供购买产品的有效凭证和产品出厂编号。
- 3、保修期内,发生下列情况,不属于免费保修范围:
- ●用户使用、维护、保管不当造成损坏的。
- ●非华帝公司授权服务网点安装、拆卸、维修而造成损坏的(包含用户自行安装、维修损坏的)。
- ●不能出示有效凭证的,有效凭证型号与修理产品型号不符、不清晰或经涂改的。
- ●因不可抗力造成损坏的。
- 4、保修期外产品出现故障,华帝公司各售后服务网点将同样为您提供热情、周到、及时 的有偿服务。

●维修程序及注意事项

- 1、如您在使用过程中产品出现故障,可通过关注华帝公司官方微信服务号【华帝服务】或 与华帝公司全国统一服务热线400-888-6288联系。如用户自行联系非华帝公司授权服务 网点进行维修,由此造成的一切后果,由用户自行承担。
- 2、华帝服务网点接到服务诉求后,将在24小时内予以回复,并依据您所反馈的情况,判定 故障原因, 备齐配件, 在预约时间内上门服务。
- 3、维修结束,维修人员需认真填写《产品信息单》。《产品信息单》经用户签名后,第三 联用户保存,另两联由维修人员带回存档备案。
- 4、请用户不要撕去产品出厂编号,以便华帝公司服务人员核实记录,谢谢合作! (如发现 无出厂编号、人为刮除出厂编号的,华帝公司将不能提供承诺的安装、维修等一切售后服 务, 请读到购买网点办理退货。)

●投诉指南

如果您对我们提供的产品和服务有疑问或不满,可向当地经销商或服务网点反映,我 们将对您的意见做合理、及时、妥善处理。若上述单位仍不能解决您的问题,可直接致电 华帝公司反映,我们将以迅速、高效的方式为您提供解决方案。

●华帝公司售后服务联系方式

- 1、进入官方微信服务号【华帝服务】自助报单。
- 2、拨打全国统一服务热线: 400-888-6288。

安全注意事项

注意

- 1、请严格按照本说明书规定使用燃气灶,以免因使用不当造成财产损失、人身伤害。
- 2、为保障人身财产安全和正确使用燃气灶,本产品必须由本公司指派的售后人员进行安 装调试、气源置换、维修等,如果消费者委托非本公司指派的人员或者消费者自行进行以 上操作,可能存在造成人身损害或财产损失的风险。
- 3、本说明书的各项规定若有与国家法律强制性规定相冲突,以法律规定为准。

基本注意事项





使用时,若发现燃气泄漏,应立即关闭燃气灶及燃气总阀,打开门窗通风。 切勿点燃火种、开关电器或插拔电源插头,以防点燃室内残留燃气,引起 火灾事故。

禁止明火 请到安全的地方拨打华帝股份全国统一服务热线 400-888-6288 或通知 燃气公司前来处理。



严格执行

请在燃气灶下方的橱柜正面切割大于100cm2的通风孔,以保持橱柜内外空 气流通,否则可能在恶劣情况下造成泄漏燃气沉积而引发爆炸。



安装完毕后,在使用前,必须对管道进行气密性检测。具体方法请参照第 9页。



使用时,请保持室内通风良好。如果在不通风的厨房内长时间使用燃气灶。 燃气可能因燃烧不充分而产生一氧化碳等有害气体,引发中毒事故。



禁止在燃气灶周围放置易燃、易爆物品(汽油、酒精、鞭炮、高压喷射罐等)

禁止放易燃物

23

安全注意事项

⚠ 警告



禁止使用与参数铭牌中所示适用燃气种类不符的燃气,否则会产生异常燃 烧或爆燃, 损坏燃气灶, 甚至发生火灾等事故。



若是液化石油气气源燃气灶, 请使用专用合格的家用瓶装气减压阀(额定 压力2800Pa)及气管。安装时,请检查密封圈完好无损。

严格执行 燃气灶与气瓶的距离需大于100cm,气管长100-150cm为宜。



使用时, 若发现燃烧不正常(如燃烧噪音大、火焰长短不一致、火焰变得 浅淡、内外环火焰界限不明显、黄焰等),应立即关闭燃气灶,并参照第 严格执行 18-20页"常见故障及处理方法"的指示加以检查。



使用时, 切勿长时间离开, 使用完毕后请及时关火以及关闭燃气总阀。



本燃气灶属干专业厨电产品,非专业维修人员严禁拆卸。

禁止拆卸

⚠ 注意



当手湿时,禁止插拔燃气灶电源插头,以免触电。

当心触电

严格执行

请勿在燃气灶下方安装烤箱、消毒柜、洗碗机或者其他厨电,否则可能存 在安全隐患。



安装完成后,请确保与燃气灶连接的管道以及电源线不能接触到橱柜中的 仟何可活动的部件,如抽屉、拉篮等;

严格执行 气管切勿放置在燃气灶上方。不得硬性弯折或压扁气管。



重复多次点火仍点不燃时,应稍停片刻,等空气中燃气散到室外后再继续 点火,以防流出的燃气积累过多而引起爆燃或其它意外。

RoHS含量表

产品中有害物质的名称及含量(家用燃气灶)

上一页表格依据SJ/T 11364的规定编制。

- 〇:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求
- ×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限 量要求。

说明·

- 1、以上"×"的部件,部分含有有害物质超过是由于目前行业技术水平有限,暂时无 法实现替代或减量化。
- 2、上述部分部件不一定包括在所有产品中,具体适用情况如下:

玻璃面板:

适用于灶具面板为钢化玻璃的灶具

不锈钢面板:

适用于灶具面板为不锈钢材料的灶具

电源适配器:

适用干配有电源适配器的灶具

连接管组件:

适用于带连接管组件的灶具

红外线燃烧器组件:

适用于带红外线燃烧器组件的灶具

铜火盖(及铜稳焰圈):

适用于带铜火盖(及铜稳焰圈)的灶具

散热风机:

适用干配有风机的灶具

翻转机构:

适用于配有翻转机构的灶具

点火器组件:

适用于带点火器组件的灶具

旋塞阀组件:

适用于带旋塞阀组件的灶具

陶瓷面板:

适用于灶具面板为陶瓷材料的灶具

显示部件:

适用干带火力或其他显示功能的灶具

由池:

适用干配有电池的灶具

分火器:

适用于带分火器的灶具

装饰圈:

适用于带装饰圈的灶具

电磁炉组件:

适用于带电磁炉组件的灶具

地线组件:

适用于带地线组件的灶具

热电偶组件:

适用于带热电偶组件的灶具

控制器组件:

适用于带控制器组件的灶具

电机阀组件:

适用于带电机阀组件的灶具



此标识适用于在中华人民共和国销售电子信息产品,标识中央的数字为正常使 用条件下的环境保护使用期限的年数。

温馨提示:安全使用年限取决于本产品,建议使用一定年限后更换新机。

RoHS含量表

21

产品中有害物质的名称及含量(家用燃气灶)						
	有害物质					
部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
玻璃面板	×	0	×	0	0	0
陶瓷面板	0	0	0	0	0	0
不锈钢面板	0	0	0	0	0	0
红外线燃烧器组件	×	0	0	0	0	0
铜火盖(及铜稳焰圈)	×	0	0	0	0	0
分火器	×	0	0	0	0	0
电磁炉组件	×	0	0	0	0	×
点火针组件及感应针组件	×	0	0	0	0	0
装饰圏	0	0	×	0	0	0
连接管组件	×	0	0	0	0	0
进气管组件	×	0	0	×	0	0
电源(电池/电源适配器)	×	0	×	0	0	0
紧固件(卡箍/螺钉/垫圈)	0	0	0	×	0	0
塑胶(料)件	0	0	0	0	0	0
橡(硅)胶件	0	0	0	0	0	0
锅支架	0	0	0	0	0	0
标贴类	0	0	0	0	0	0
其他五金结构件	0	0	0	0	0	0
散热风机	0	0	0	0	0	0
翻转机构	×	0	0	0	0	0
喷嘴	×	0	×	0	0	0
热电偶	×	0	0	0	0	0
显示部件	×	0	0	0	0	0
点火器组件	×	0	0	×	×	×
控制器组件	×	0	0	×	×	×
地线组件	0	0	0	0	×	×
旋塞阀组件	×	0	×	×	0	0
电机阀组件	×	0	×	×	0	0
电磁阀组件	×	0	0	×	0	0

安全注意事项



严格执行 脂。

请勿在不放锅的状态下或锅内无任何食物时点燃燃气灶进行加热,否则可 能导致燃气灶上方的吸油烟机因过热而损坏,或是点燃吸油烟机的剩余油



燃气灶使用时或刚熄火后,请勿用手触摸火盖、锅支架、灶面等高温部位, 以免烫伤;

小心烫伤 灶面上请勿放置刀、叉等金属物件,避免加热烫伤;



严格执行

当锅内热油起火时,请勿用水来灭火,以免火势失控;应立即用铁质锅盖 等大面积金属物盖住火源,以隔绝空气,再关闭燃气灶及燃气总阀门。



请勿让儿童使用或靠近正在加热的燃气灶。



禁止用水直接冲洗燃气灶,以免水进入燃气灶内部,损坏零部件。

温馨提示

- ●请勿在燃气灶上放置酸性或者碱性等腐蚀性物体。
- ●请勿将燃气灶放置在强风直接吹入之处,以免造成意外熄火。
- ●本灶熄火保护装置仅在因风吹或锅内汤汁溢出等类似情况引起火焰熄灭时切断气源,不 能防止其它原因所致的漏气事故。
- ●橡胶气管建议使用年限为1.5年,当气管老化或损坏时,应及时更换。

06

装箱清单

温馨提示

请按"装箱清单"检查产品和配件是否齐全。

序号	名称	数量	单位	备注
1	家用燃气灶	1	台	
2	使用说明书	1	本	
3	出厂编号	1	张	
4	管箍	1	只	螺纹进气接头不含管箍
5	小锅支架	1	个	
6	挡热板	2	个	
7	炉脚	4	只	
8	NFC操作指引	1	张	
9	进气接头	1	个	
10	橡胶密封垫	1	个	
11	电源适配器	1	个	

注意:

上海地区配专用金属连接软管。


常见故障及处理方法

故障现象	故障原因分析	故障处理方法
熄火噪音大	 风门开度过大 	调小风门,参照第14页"风门调 节"方法
	点火失败	待气味消散后再点火
使用过程中有燃气味	燃气管道松脱、老化、龟 裂、断裂或脱落	更换合格的燃气管道(建议由售 后人员更换)
触摸按键无响应(若有	操作不当	断电5秒后重新通电,按使用方 法操作
触控按键的燃气灶)	按键控制板故障	联系售后人员维修
其他故障	其他原因 联系售后人员维修	

温馨提示

当您家的燃气灶出现故障时,请勿惊慌,先按上述指引,自行排除故障,若解决不了, 请联系华帝股份全国统一服务热线 400-888-6288。

接线示意图

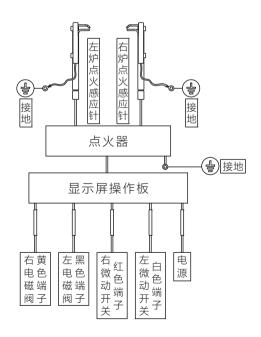

常见故障及处理方法

	 故障现象	故障原因分析	故障处理方法
	黄焰、火苗过长	火孔有污垢或者堵塞	清洁火孔,参照第16-17页"维护与保养"方法
		风门开度过小	近
	英相、八田位氏	液化石油气瓶燃气不足	更换一瓶新液化石油气瓶
		燃气灶下方橱柜门无通风孔, 或通风孔面积不足	橱柜门上切割大于100cm²的通风 孔。参照第8页"安装位置要求"
		风门开度过大	调小风门,参照第14页"风门调 节"方法
火	 离焰、脱火	燃气压力过大	用管道气的把燃气总开关关小一 点;用液化石油气瓶的请售后人员 调整或更换使用符合标准的减压阀
焰燃		油烟机抽风太猛或者外界太大风	油烟机开弱档,或者关小窗户
烧		风门开度过大	调小风门,参照第14页"风门调 节"方法
异常	回火	燃烧时间过长,炉头温度过 高	停止使用,待冷却后再使用
		燃烧器没放好	重新放好燃烧器,参照第10-11 页"安装方法"
		火孔有溢出液体和脏物	清洁火孔,参照第16-17页"维护与保养"方法
		燃气压力过低	请售后人员调整或更换符合标准的 减压阀或更换新的液化石油气瓶
		其它原因	请联系售后人员维修
	大气灶火焰发红	燃气有杂质,或者环境潮湿	属正常现象
	漏火 (非火孔处有火焰)	燃烧器没安装到位	重新放好燃烧器,参照第10-11 页"安装方法"
		大风吹灭火焰	将两侧旋钮转到关闭位置后,重 新点火
	溢锅扑灭火焰	将两侧旋钮转到关闭位置,待燃 气灶冷却后,将燃气灶清洁干净, 重新点火,参照第16-17页"维 护与保养"方法	
	自动熄火	点火感应针有污垢	清洁点火感应针,参照第16-17 页"维护与保养"方法
		电源被切断或没电	重新连接电源或更换新的电池
		燃气压力过低	请售后人员调整或更换符合标准 的减压阀或更换新的液化石油气 瓶

安装方法

注意


应由华帝专业售后人员安装。

1、台面开孔

本燃气灶需安装在结实平整的厨房台面上,台面厚度>16mm,台面开孔尺寸请严格参 照包装箱内附带的嵌装孔模板标注的尺寸。


注意

- ●嵌入燃气灶后请确保底壳受力,若是面板受力,可能引起面板变形或破裂。
- ●面板四周海绵垫与台面紧密贴合, 防止液体流进橱柜内部。
- ●取出燃气灶时,请务必用手托住底壳将燃气灶往上托起,切忌握住面板边沿强制提起。

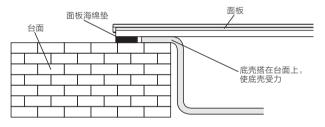

2、安装位置要求

- ●灶面上方应留有1000mm以上的空间。如安装吸油烟机,则按吸油烟机的安装要求预留 此空间。在灶台面上开嵌装孔,请确保台面开孔与四周保持安全距离。(见图1)
- ●请在燃气灶下方的橱柜正面切割大于100cm²的通风孔,确保燃气灶内部与橱柜外部空气 流通。(见图2)
- ●燃气灶与电源插座、电源开关的水平距离应大于300mm,若当地燃气公司对电源插座 安装有要求,请按当地标准执行。

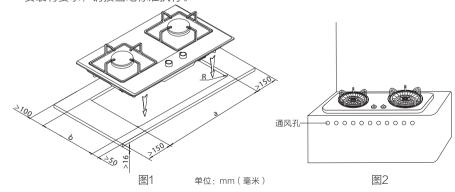

安装方法

3、安装电源适配器

将原装电源适配器的DC插头插入燃气灶底壳的DC电源插座上(具体位置请查看第3页 "产品结构示意图"),再将电源适配器插入电源插座中。

4、连接气管


温馨提示


连接气管前,需取下燃气灶底部进气接头上的防尘帽。再根据气管类型选择下列连接方法。

●橡胶气管: 将管箍套在气管上,再将气管套入进气接头至红色标记处,并束紧管箍(见

图1);气管另一端套紧燃气阀门。

●金属软管: 将金属软管一端活动螺母与进气接头连接,另一端与燃气阀门连接。连接处 需加橡胶密封圈。拧紧螺母时不得过于用力,以免损坏密封圈(见图2)。

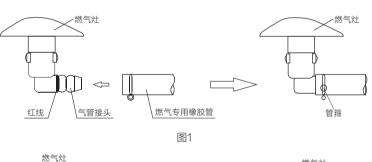



5、管道气密性检测

连接气管后,必须检查气管是否漏气。用肥皂水涂在气管 连接处以及整条气管,打开气源阀门,如有气泡产生说明漏气, 请关闭气源阀门,适度调紧管箍再试,若是气管漏气,则需更 换气管,直至无泄漏后方可使用。后期需定期检查管道气密性。



管道气密性检测



09

在确保气管连接处及气管不漏气后,方可将燃气灶嵌入橱柜。

常见故障及处理方法

	故障现象	故障原因分析	故障处理方法	
		电池电力不足	更换新电池	
		风门开度过大,引入空气量 过多	调小风门至可点火为止,参照第 14页"风门调节"方法	
		没有开燃气阀门或气瓶没气	打开燃气阀门或更换液化石油气瓶	
		连接气管被弯折、压扁、堵 塞气流	展直气管,或更换气管(建议由 售后人员更换)	
		燃烧器安装不正确	正确安装燃烧器,参照第10-11 页"安装方法"	
	点火感应针放电,	点火感应针处火孔被堵塞	清除火孔污垢	
	但点不着火或点火 困难	点火感应针受潮或被污染	清洁并擦干点火感应针	
点不着	ELIAF	管道内有空气(新安装或长期不用的用户可能出现此情况)	重复点火,排尽管道残留空气	
		点火感应针放电距离不当	调节点火感应针头到燃烧器距离, 使放电距离为3.5-4.5mm(建议 由售后人员调试)	
火		液化石油气瓶燃气压力过大	更换合格减压阀(建议由售后人 员更换)	
		电磁阀或其他零件损坏	联系售后人员维修	
		电池未装、电池装反或电 池没电	重新安装电池或者更换新电池	
		电源插头未接通	重新插入电源插头	
		发生意外熄火时,两侧旋钮 未转到关闭位置	将两侧旋钮转到关闭位置后,重 新点火	
	点火感应针不放电	点火感应针受潮或被水沾湿	擦干点火感应针	
		点火感应针有油污、灰尘覆盖	清洁点火感应针	
		点火距离太长或点火感应针 电极直接接触到燃烧器	调节点火感应针头到燃烧器距离, 使放电距离为3.5-4.5mm(建议 由售后人员调试)	
		点火器或其他零部件损坏	联系售后人员维修	

维护与保养

●清洁燃烧器

/ 注意

- 1、按第2页"产品主要技术参数及配置表"所示对应的燃烧器种类,选择下列对应的清洁 方法。
- 2、为保证燃气有效燃烧, 当燃烧器被污垢堵塞时, 请及时清洁。

大气式燃烧器:

为保证燃气有效燃烧,当燃烧器被污垢堵塞,出现火焰参差不齐、个别火孔无火焰或 者部分火孔出现黄焰时,请待燃气灶冷却后取下燃烧器,用湿毛巾擦干净,再用刷子或钢 针清洁火孔污垢。 (拆装燃烧器方法请参照第10-11页)

可分离红外线燃烧器:

- 1、日常烹饪结束后,待燃烧器冷却到室温后,可用软毛刷轻轻扫除燃烧器表面积碳或污 垢。
- 2、当发生溢锅堵塞火孔,或发现个别火孔无火焰,或者出现黄焰时,请待燃气灶冷却到 室温后,取出燃烧器用软毛刷把表面污垢擦干净,再放入温水中浸泡半小时,待污垢软化 后,用清水冲洗,并用软毛刷清洁污垢。清洁完成后,放在通风向阳处晾干。(拆装燃烧 器方法请参照第10页)



由于燃烧器结构复杂精密,清洁过程中需确保不对蜂窝体造成损伤。不建议频繁清洁 聚能燃烧器,否则可能影响燃烧性能。再次使用前,务必确保燃烧器已干燥才能使用。

●长期不用或搬运时注意事项

长期不用或者搬运燃气灶时,请清除燃气灶上面的污垢,拆下燃气管道,同时用防尘帽 封好气管接头,拔下电源插头或拆下电池,将燃气灶包装好。搬运时请用纸箱泡沫将燃气 灶包装好后再搬运。




橡胶气管建议使用年限为1.5年, 当气管老化或损坏时, 应及时更换。


安装方法

6、安装燃烧器


●可分离红外线燃烧器

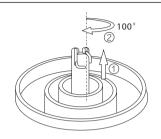


步骤一:将点火感应针向上拔出卡口后顺 时针旋转100°,点火感应针置于"打开 状态"。

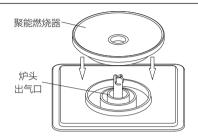

步骤二:将燃烧器安放在炉头出气口上. 转动两圈,确保燃烧器放到位。



步骤三: 将点火感应针向上拔出卡口后逆 时针旋转100°,点火感应针归位到"关 闭状态"。




步骤四: 将装饰盖平稳安放在点火感应针 上, 凸点朝向点火感应针。


/ 注意

- ●取出燃烧器时,需先将点火感应针上拔并顺时针旋转100°至"打开位置",再将燃烧 器取出。
- ●点火前,请务必确认燃烧器已经安放到位,点火感应针处于关闭状态。

●大气式燃烧器

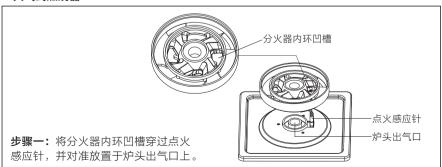

安装方法

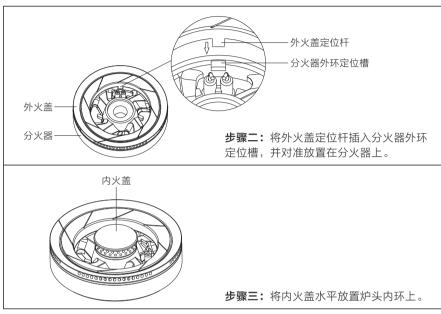

注意


请按步骤所示安装燃烧器,使用前请确保燃烧器安装到位,燃烧器无偏斜、无反装。

7、安装锅支架

●安装好燃烧器后,再将锅支架平稳安装在盛液盘上。 (见图4)




若带定位结构的锅支架,请保证锅支架与盛液盘 的定位结构完全吻合, 否则容易引起燃烧异常或放锅 不稳。



8、安装小锅支架

将小锅支架放置在锅支架上,使小锅支架的四个 支撑脚准确平稳地卡在锅支架片上。(见图5)



维护与保养

注意

●维护与保养之前, 请关闭燃气总阀门, 目待燃气灶冷却后方可进行。

- ●维护与保养时, 请勿拆卸安全装置、面板或内部燃气管道部分。
- ●拆卸燃烧器时注意不要碰撞点火感应针,防止点火感应针被外力损坏。
- ●若发现异常情况,请及时联系华帝股份全国统一服务热线400-888-6288。

1、日常检查

- ●燃气灶旁不能堆放易燃物。
- ●燃气管道与燃气接头连接牢固,管道无老化,一旦漏气,请立即停止使用并及时更换。 (建议由售后人员更换,更换完成后,需进行管道气密性检测)
- ●燃烧器、锅支架必须安放到位,参照第10-11页"安装方法"。
- ●燃烧器、火孔,没有被污垢堵塞。
- 点火感应针不能受潮或者被污垢沾染。

2、日常保养

♠ 警告

清洁完毕后,待零部件晾干后,按照第8-12页"安装方法"正确安装零部件。

●清洁面板、盛液盘和锅支架

- 1、请用柔软纱布以及中性清洁剂清洁,请勿使用颗粒状清洁剂(去污粉)、钢丝球或尖 锐的物体清洁,否则容易留下划痕,影响产品使用寿命。
- 2、请勿用酸性物质(柠檬水、醋等)擦洗燃气灶。
- 3、若有顽固污垢,请用湿毛巾将污垢软化后再轻轻擦洗。
- 4、如果不锈钢灶面有污迹,应及时用湿软布沾中性清洁剂擦洗。烹饪完成后请及时擦干 不锈钢面板。

●清洁点火感应针

当发现点火感应针有污垢时,请用软毛刷和中性清洁剂清除,不可使用金属刷或利器来 清除,以免因针体损坏或移位而发生故障。



点火感应针受潮易引起点火不良,请保持干燥。

11

使用方法

5、操作逻辑说明

显示屏幕

左定时 右定时 **5-1、未启动定时状态:** ①未启动定时, 屏幕熄灭; ②视窗视觉显示为黑色。

5-2、启动定时状态:按"左定时"/"右定时",屏幕显 示"■□"/"□■"图标,数字显 示"口口"。

5-3、"左定时"/"右定时"键:

①轻触"左定时"/"右定时"键,相应启动左定时/右定 时功能,屏幕中"■□"/"□■"图标亮起;

左定时键 定时时间 右定时键 ②长按"左定时"/"右定时"键,相应关闭左定时/右定 时功能,屏幕中"■□"/"□■"图标熄灭。

5-4、定时时间调节键: ①短按 " △ " / " ✓ " 键,以 "1" 分钟为单位增加 / 递减时间; ②长按"个"/"~"键,以"10"分钟为单位增加/递减时间。

5-5、时间显示: 定时时间显示, "0~99" 分钟。

5-6、定时时间显示: ①如两个炉头同时定时,"左定时"为最后操作时,屏幕最终显示 "■□"图标,为左炉头的定时时间;

> ②如两个炉头同时定时, "右定时"为最后操作时, 屏幕最终显示 "□■"图标,为右炉头的定时时间。

注意: 当两个炉头同时定时时,如屏幕显示为右炉头定时时间,可短按"左定时"键切换 成左定时时间,定时界面"■□"图标显示亮起,"□■"图标显示熄灭:反之亦然。

6、定时功能操作说明

6-1、设置定时: 短按"定时"键,进入定时设置状态。在定时设置状态下,短按"△"/ " \checkmark "键,时间每次加或减1分钟;长按" \land "/" \checkmark "键不放,时间 每次加或减10分钟,递增或递减速度加快,可循环设置。

6-2、确认定时:①时间设置完成后,6s内短按"定时"键,蜂鸣一声,快速确认定时, 屏幕数字常亮,进入倒计时。

②时间设置完成后,如6次闪动期间无操作,屏幕数字常亮,自动确认定 时时间, 讲入倒计时。

6-3、**更改定时:** 定时状态下,短按"定时"键,屏幕中数字闪烁,按" $^{\prime\prime}$ "/" $^{\prime\prime}$ "键 调节定时时间,短按"定时"键确认定时,并开始按照新设定的时间倒 计时。若6s内无操作,则恢复原状态。

6-4、定时结束: 时间到"冒冒"时相应炉头火焰熄灭,3s后屏幕显示消失。(熄火前, 定时按键可用)。定时状态下,长按"定时"键,退出定时状态。

温馨提示

- ●至少有一个炉头处于燃烧状态时,才能使用定时功能。
- ●定时状态下,调节火力时,定时状态不受影响。
- ●定时开始后,两个炉头均熄灭时,定时自动结束。
- ●炉头未燃烧时, 定时功能处于锁屏状态。

安装方法

/ 注意


- ●小锅支架主要用于支撑适合小火烹饪的奶锅具,不能在大火燃烧的情况下使用,以免影 响燃烧性能,或烧坏小锅支架。
- ●放置小锅支架时,不能让其支撑脚正对点火感应针,避免打火不良。
- ●不能将小锅支架直接放在燃烧器上。
- ●烹饪时将火调至最小(内环有火,外环无火),避免加热太快煮溢。
- ●烹饪完毕后需将冷却到室温后的小锅支架取下,不宜长期放在大锅支架上。

9、安装挡热板

/! 注意

挡热板用于减少火焰对旋钮或操作区域的热辐射。

- ●燃气灶在使用时请按要求安装挡热板。
- ●安装时将挡热板卡扣卡在锅支架底座上。(见图6)
- ●挡热板安放在靠近旋钮的锅支架底座上。(见图7)

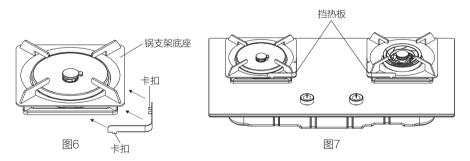

/ 注意

"安装方法"中所示的结构图为简单结构示意图,仅供用户识别零部件的位置,若图形 与实物不符,请以实物为准,谨以致歉!

使用方法

1、点火



请按第2页"产品主要技术参数及配置表"所示的各型号对应阀体种类,选择下列对应的使用方法。

1.1 精控阀体档位示意图

旋钮位置 示意图			\$ \$\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		© 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
火力大小 档位说明	气源电源 关闭位置	爆炒火	快炒火	煎煮火	慢炖火	煲汤火

1.2 普通阀体档位示意图

旋钮位置 示意图				
火力大小 档位说明	气源电源 关闭位置 爆炒火		煎煮火	煲汤火

●将两侧旋钮旋转到"气源电源关闭位置"后,打开燃气总阀,下压旋钮到底,并逆时针旋转到"爆炒火"位置,点火感应针连续放电,并发出"哒哒"响声,即可松开旋钮。若点火未成功,请将旋钮转到"气源电源关闭位置"后,重复以上操作。

注意

以上仅为简单结构示意图,仅供用户识别火力档位,若图形与实物不符,请以实物为 准, 谨以致歉!

温馨提示:

- ●本机阀体结构具有童锁功能,在关闭状态时,必须下压旋钮到底后逆时针转动才能通气。
- ●新安装或者长时间不使用的燃气灶,由于燃气管道内留有残余空气,首次点火时稍有困难,请重复点火操作将管道内空气排尽,即可正常使用。

2、火力调节

- ●火焰点燃后,可以根据上图指示,调节所需火力大小。
- ●使用完毕后,请将旋钮转到"气源电源关闭位置",并关闭燃气总阀。

温馨提示:

●建议不要在0°-90°之间("气源电源关闭位置"到"爆炒火"位置之间)调节火力, 否则容易引起意外熄火。

使用方法

注意

- ●本公司产品上使用的钢化玻璃经过严格的品质管控,但钢化玻璃的生产工艺和特性决定了其存在极小概率的自爆现象。万一发生玻璃自爆,请及时联系华帝股份全国统一服务 热线 400-888-6288。
- ●本燃气灶火力大,烹饪温度高,建议使用深色厚底的锅,这样更有利于热量分配,更有效地利用热量,同时,有利于保护燃气灶以及锅具。





3、意外熄火保护装置说明

本燃气灶使用离子熄火保护装置,能自动判断火焰燃烧状态。当燃气灶点燃后,意外 熄火保护装置自动开启。在烹饪过程中,若发生因风吹或锅内汤汁溢出等类似情况所造成 的意外熄火,能自动迅速关闭阀门,防止燃气泄漏。

温馨提示

- ●若发生意外熄火时,需将两侧旋钮转到"气源电源关闭位置"后,才能再次点火。
- ●本燃气灶的熄火保护装置仅为防止因风吹或锅内汤溢出等类似情况使火焰熄灭而引起的 漏气,不能防止其它原因所致的漏气事故。

4、风门调节

注意

本燃气灶出厂前已调试好风门,安装时,售后安装人员已根据当地气源实际情况对风门进行调试,正常情况下,调试好的风门无需二次调试。但当出现黄焰、离焰、脱火、回火等燃烧不良情况时,可通过调节风门改善燃烧状况。

●火焰非正常状态

- 1、黄焰:火苗长,顶部呈黄色火焰。
- 2、离焰、脱火、火苗飘离火孔、火焰不稳定。
- 3、回火:发出"呼呼"声,火焰颜色浅淡,火苗不清晰。
- ●风门位置:位于底壳下部。
- ●风门调节方法

可分离红外线燃烧器: 共两个风门,靠前的风门调节内环火,靠后的风门调节外环火,风门手柄在中间位置,风门最大,往前后拨动,风门减小。

大气式燃烧器: 共两个风门,靠前的风门调节内环火,靠后的风门调节外环火,按图示箭 头方向调节风门大小。

●火焰非正常状态下风门调节方法

- 1、当黄焰时,增大风门,增加空气补充量;
- 2、当离焰、回火时,减小风门,减少空气 补充量;
- 3、风门上有档位,请逐档调节风门至火焰 正常燃烧(无黄色火焰,火焰不会飘离 火孔,初期成淡蓝色火焰,后期合金蜂窝发热体成红色)。



注: 风门以实物为准